

Einrichten der INNOMAG Handy App

Schicken Sie die Datei .apk per Mail auf das Android Smartphone.


Öffnen Sie den Anhang der Mail. Die App wird installiert.

Bevor Sie die App verwenden können muss noch der Bluetooth Adapter mit dem Smartphone gekoppelt werden.

Schalten Sie den Demo Kit und den Bluetooth Adapter ein.



Am Bluetooth Adapter blinkt eine rote LED.

Gehen Sie in den Einstellungen des Handys auf Verbindungen und dann auf Bluetooth.

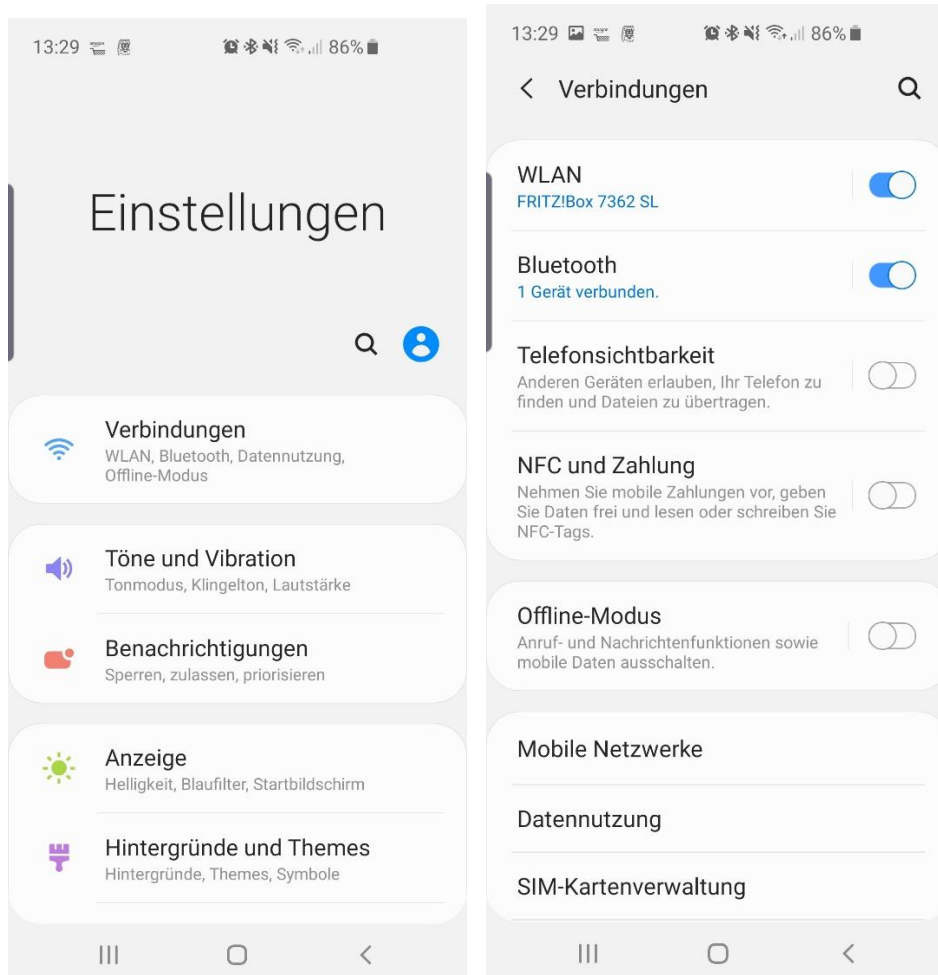


Scannen Sie nach Verfügbaren Geräten. HC-06 erscheint in der Liste der verfügbaren Geräte.

Tippen Sie auf HC-06 und geben Sie die PIN ein (1234 oder 0000)

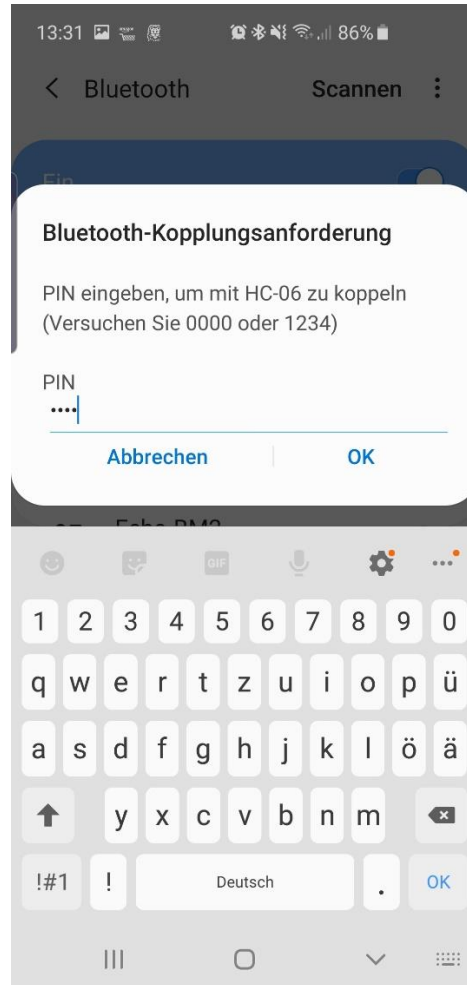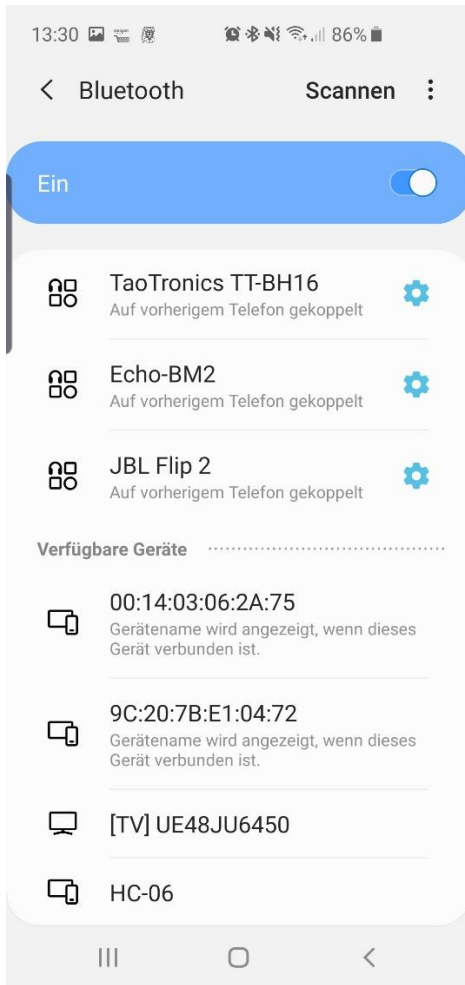

Danach erscheint der HC-06 in der Liste der gekoppelten Geräte

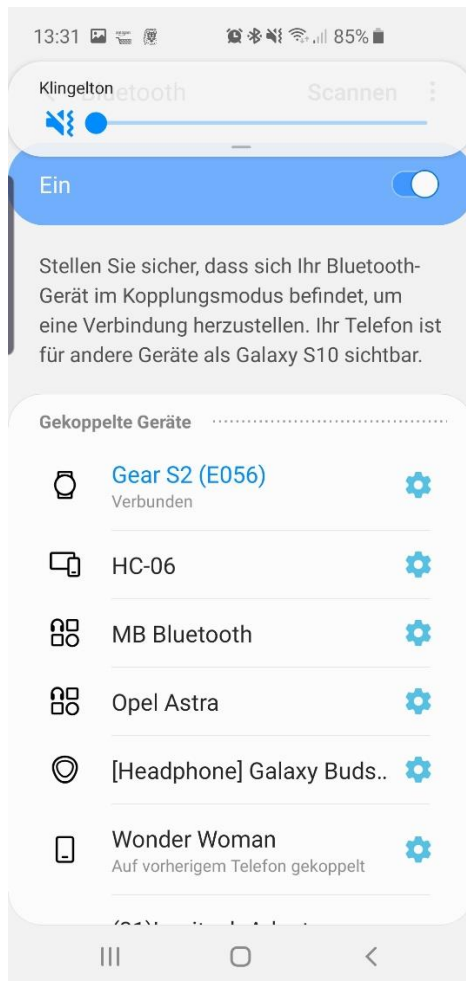

Jetzt können Sie die INNOMAG Handy App verwenden.